蛇口一体型浄水器みず工房
エクシード 取扱説明書

takagi

このたびはタカギの蛇口一体型浄水器みず工房エクシードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書と施工説明書および保証書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
そのあと大切に保管し、わからない時は、再読してください。

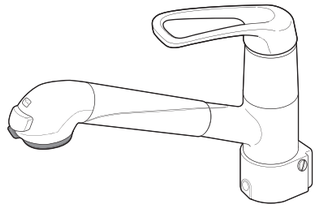

安全上のご注意

本品を安全に正しくお使いいただく前に

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

絵表示について 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。

⚠注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠記号は、禁止行為であることをお知らせするものです。図の中や近くに具体的な「禁止」内容を示しています。

❗記号は、必ず実行していただくものです。図の中や近くに具体的な「強制」内容を示しています。

⃠記号は、触れると危ないことをお知らせするものです。図の中や近くに具体的な「禁止」内容を示しています。

⚠警告：やけど・けがをする恐れがあります

小さなお子様だけでのご使用は避けてください。

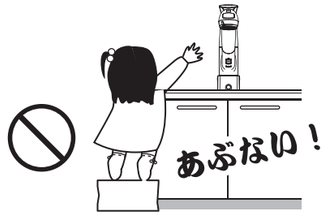

⚠注意：やけどをする恐れがあります

湯側の配管には手を触れないでください。

温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。

湯を止める時はレバーハンドルをセンターに戻してください。

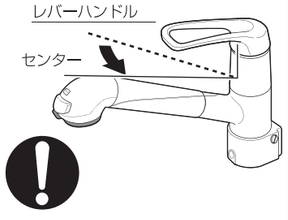

レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。

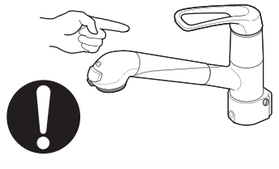

長時間お湯を出し続けると浄水器グリップやフレキシブルホース、接続部等が熱くなる恐れがあるため注意してください。

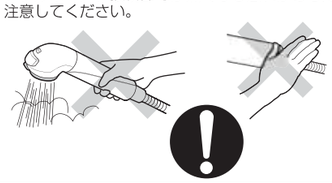

高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようにしばらく水を流してください。

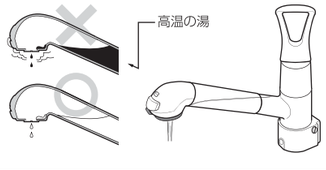

⚠注意：けがをする恐れがあります

メッキ面が剥がれた場合はけがをする恐れがありますので、早めに部品交換を行ってください。（樹脂メッキ品に鋭利な物や硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります。）

⚠注意：やけど・けがをしたり水漏れで家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

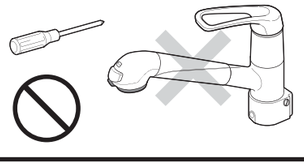

長期にわたるご使用で部品が劣化・摩耗などで破損する可能性があります。定期的に（2回以上/年）キャビネット内や点検口内等、配管周りの水漏れやガタツキがないか確認してください。

⚠注意：水漏れで家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります

凍結が予想される際は、室温を下げないようにして水栓を布等の保温効果のあるもので包んでください。（水抜き構造がない場合）

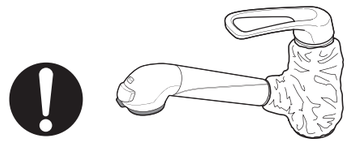

本体スパウトホルダー部分に水をかけないでください。

ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

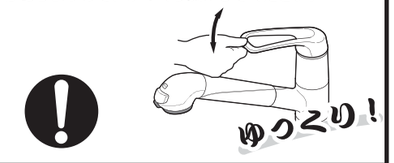

交換用カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。

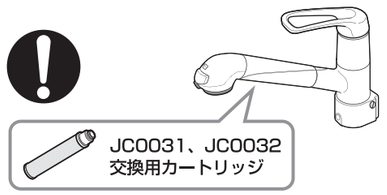

この水栓は、構造上左右に可動します。シンクより吐水部がはみ出す場合がありますので、ご使用の際は吐水口の位置を確認してから水を出してください。

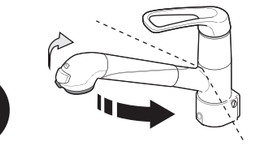

⚠注意：故障や水漏れの原因になります

製品を落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。

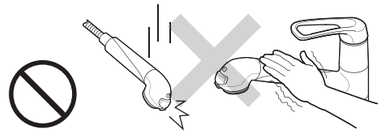

⚠注意：家財などを破損する恐れがあります（ディスポーザー設置の方）

ディスポーザーをご使用の際は、「原水ストレート」または「原水シャワー」にしてください。
「浄水」でディスポーザーを使用すると、流量不足により粉砕物が配管に詰まる可能性があります。

※上記に加え、「浄水」で使用の場合、カートリッジの交換時期が早まります。

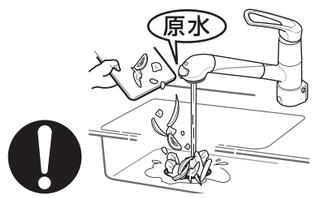

⚠注意：故障の原因になります

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水アカの固着や潤滑剤切れです。そのまま放置すると故障の原因になりますので修理を依頼してください。

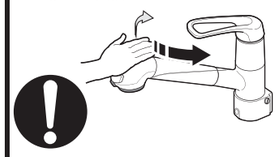

給湯温度は最高60℃までお使いください。60℃以上でご使用になると器具が破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。また、誤動作によるやけど防止のため、60℃以下での給湯をおすすめします。

⚠注意：水漏れの原因になります

吐水口先端に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗・変形等でパッキンの寿命が短くなり、吐水時にスパウト部から水が漏れる可能性があります。

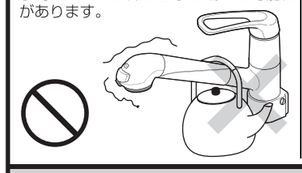

長期にわたるご使用でセラミックバルブやパッキン及びOリングが劣化する場合があります。劣化した場合は該当部品の交換を行ってください。

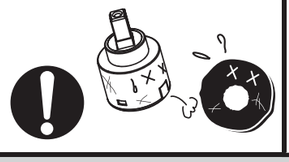

⚠注意：体調を損なう恐れがあります

水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。

浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。

２日間以上使用しなかった時は２０秒以上浄水を流してからご使用ください。

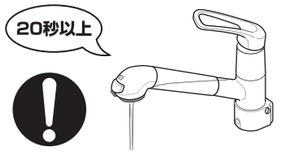

吐水口を汚れた手で触れたり、浄水器部を水中に没するような事はしないでください。一般細菌が増えやすくなります。

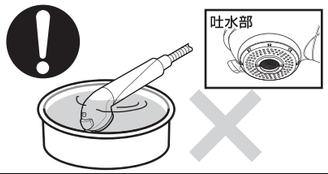

⚠注意：浄水能力が低下します

温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。また、より安心してお使いいただく為に、飲用には水をご使用いただく事をおすすめします。

交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくは取りはずしをお願いします。

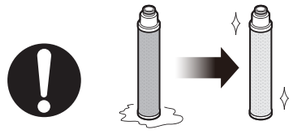

⚠注意：逆流する恐れがあります

逆止弁（逆止ソケット内）は、3～5年毎の早めの交換をお願いします。
（寒冷地仕様を除く）

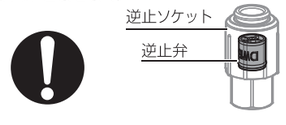

寒冷地仕様

⚠注意：故障の原因になります

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、「寒冷地の水抜き方法」をご参照のうえ、凍結予防を確実に実施してください。

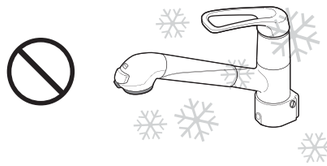

⚠注意：湯・水が噴き出てやけどや家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります

水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財等を濡らす恐れがあります。水抜き継手は水抜き以外の目的で開けないでください。

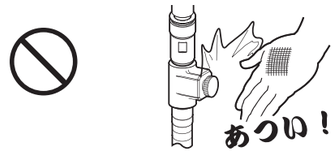

⚠注意：家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります

解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。水栓が通電による発熱で破損する恐れがあります。

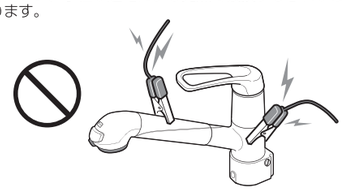

使い方

適　温　調　節

施工後は、お客様に快適にご使用いただくため、レバーハンドルが正面を向いている時が適温になるよう、止水栓による温度調節を行ってください。

調節のしかた

①レバーハンドルを正面の位置で上へいっぱいまで上げます。
②止水栓を開放または絞って適温に合わせます。
（水側、湯側同様）

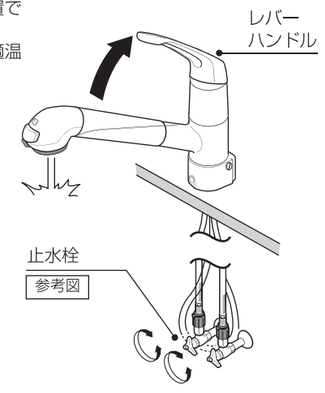

使　用　方　法

【吐水・止水・流量調節について】

レバーハンドルを上げると吐水、下げると止水します。

【温度調節について】

レバーハンドルを向かって右へ回せば水に、左へ回せばお湯になります。

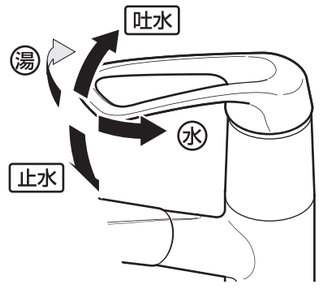

浄水器本体の使用方法

各部の名称

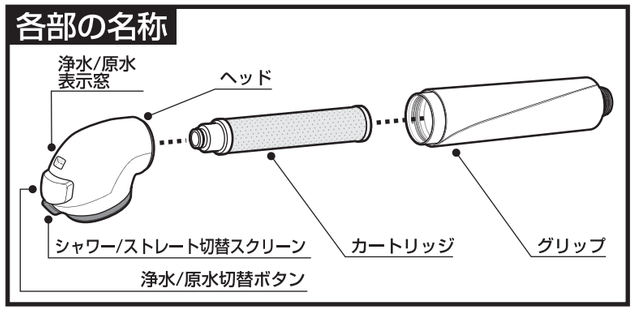

取り付け方

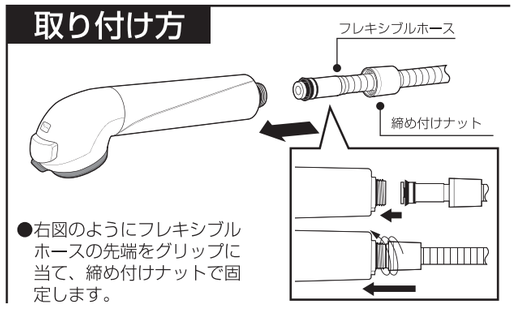

●右図のようにフレキシブルホースの先端をグリップに当て、締め付けナットで固定します。

使い方

浄水/原水の切り替え方

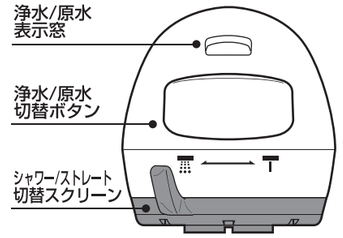

切替ボタンを押すことで浄水/原水が切り替わります。

●浄水の場合、表示窓に「浄水」と表示されます。

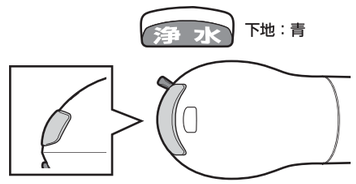

●原水の場合、表示窓に「原水」と表示されます。

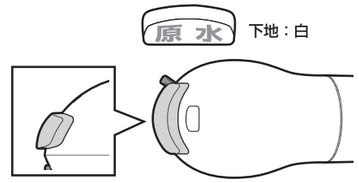

シャワー/ストレートの切り替え方

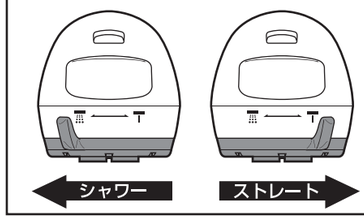

カートリッジの交換

きれいな水をいつでもお使い頂けるよう、カートリッジは定期的に交換してください。

交換サイクルの目安

交換サイクル	推奨家族人数	浄水使用量の目安（１日あたりの使用量）
２ヵ月	５人以上	２０ℓ
３ヵ月	３～４人	１３ℓ
４ヵ月	１～２人	～１０ℓ

また、以下のような場合は3ヵ月経っていなくてもカートリッジを交換してください。

●浄水量が少なくなった。

●ニオイがするようになった。

カートリッジの取り替え方法

1

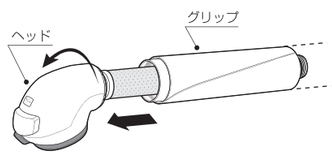

1.ヘッドを矢印の方向に回してはずします。

2

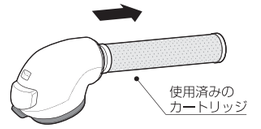

2.使用済みのカートリッジを取り出す。

3

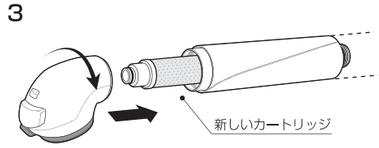

3.新しいカートリッジをグリップに入れ、ヘッドをグリップにハメ込みます。

掃　除　・　お　手　入　れ　の　仕　方

シャワー/ストレート切替スクリーンの掃除について

●シャワーの出が悪くなった場合は、吐水口の網の汚れ、及びシャワースクリーンをお掃除してください。

①浄水器本体下の「吐水口」を大きめのコイン等で取り外します。

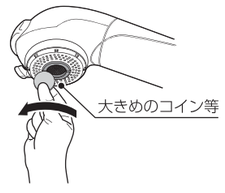

②網の汚れを取り除きます。

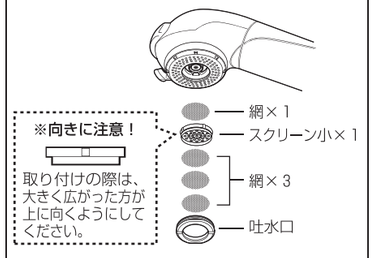

③中央のビスをプラスドライバーで回して外します。

④シャワースクリーンを２つに分け、歯ブラシ等でこすり洗いします。清掃後は、外した逆の手順で組み立ててください。（小さな部品を紛失しないようご注意ください。）

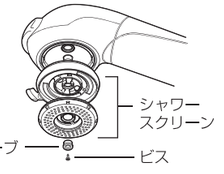

水漏れの恐れがあります

●組み立ての際、中央のビスはしっかりと締め込んでください。締め込みが足りないと、水漏れやシャワー・ストレートが正常に切り替わらなくなります。

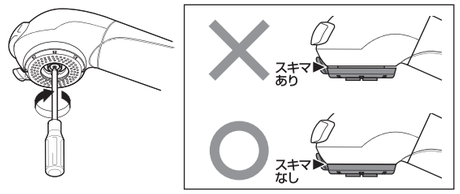

ストレーナの掃除の仕方

①浄水器本体をフレキシブルホースから外します。
②ヘッド、カートリッジを取り外します。

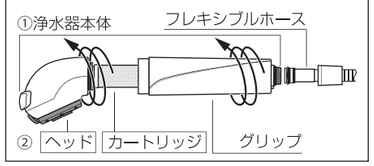

③グリップ部に水を流し、ゴミ・水アカ等を取り除きます。清掃後は、外した逆の手順で組み立ててください。

水栓のお手入れの仕方

●水栓をいつまでも美しく快適に使用するために、日頃から掃除・お手入れを行ってください。

※水栓のお手入れは、必ずやわらかい布で水拭きしてください。

水仕事が終わった後、蛇口に水滴を残したままにしておくと水道水中のミネラル分やホコリが乾燥し、水アカとなって付着してしまう事があります。一日の水仕事の後に水滴を取り除く事できれいな状態を維持できます。

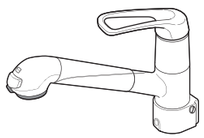

⚠注意：水栓が傷つく原因になります

・クレンザー、みがき粉等や粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわし等は水栓を傷つけますので使用しないでください。

・洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等を使用すると、薬品が水栓を侵し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。

※間違って使用した時はすぐに水洗いしてください。

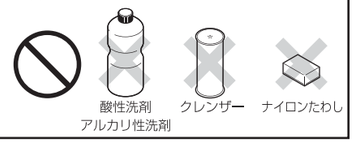

寒　冷　地　の　水　抜　き　方　法

①水道配管の止水栓を閉めてください。
（例）ハンドル式止水栓
水道配管の止水栓形式は施工説明書をご覧ください。



②レバーハンドルを中央で上げ、吐水状態にしてください。

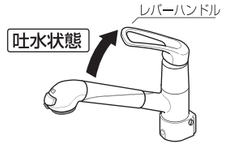

③浄水器本体を最大限引き出してください。

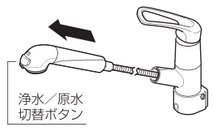

④逆止弁ユニットを図のように外し、浄水／原水切替ボタンを数回切り替えながらフレキシブルホース及び混合栓の水を十分に抜いてください。（このとき少量の水が漏れますので洗面器等で受けてください。）

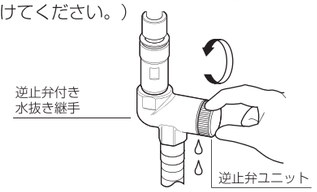

⑤完全に水抜きが完了したら、図のように逆止弁ユニットを取り付けます。その後、レバーハンドルを止水状態にし、浄水器本体を元に戻し、再使用時に水道配管の止水栓を開けてください。

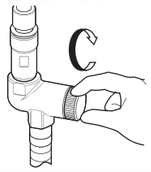

フレキシブルホースの締め付けナットがスパウトホルダーに入り込んだ場合

短いドライバー等で、スパウトホルダーの下から締め付けナットを押し出し、次に指で引き出してください。

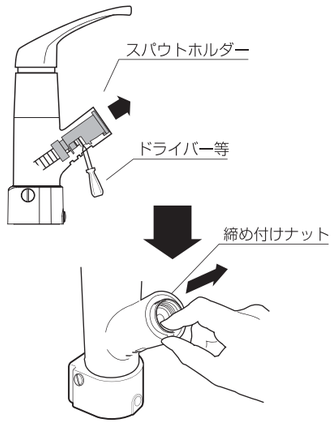

食器洗い乾燥機とつなぐには

⚠注意　食器洗い乾燥機を使用する場合には、必ず給湯温度を60℃以下に設定してください。60℃以下に設定できない給湯機の場合は、使用できません。

※食器洗い乾燥機の位置に合わせて、分岐水栓は左右のどちらにも取り付けられます。

※TOTO製食器洗い乾燥機で給水ホースの接続部がねじタイプの場合、TOTO製カプラー（EUDP019）定価750円をご購入ください。

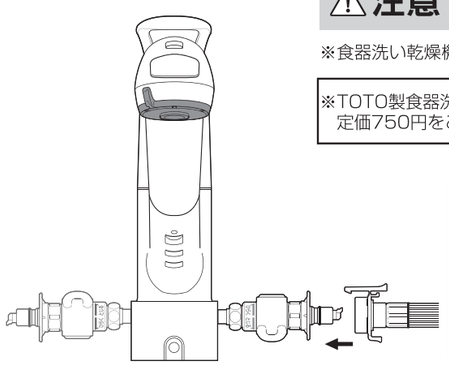

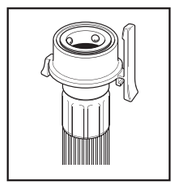

←食器洗い乾燥機の接続部がコネクタータイプの場合

JH9007
パチット分岐水栓

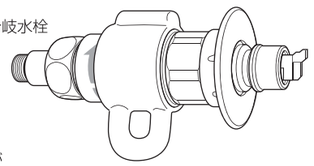

故　障　か　な　？　と　思　っ　た　ら

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整してください。

現　象	処　置
●吐水量が少ない	①止水栓は全開されていますか。
	②吐水口部またはストレーナの目詰まりはありませんか。（掃除・お手入れの仕方参照）
●高温しか出ない	①水側の止水栓は全開されていますか。
●低温しか出ない	①給湯器の温度設定は適切ですか。
	②湯側の止水栓は全開されていますか。
●温度調節がうまくできない	①止水栓は全開されていますか。
	②給湯器の温度設定は適切ですか。
	③吐水口部またはストレーナの目詰まりはありませんか。（掃除・お手入れの仕方参照）
●吐水時にヘッドがとびだす	①ストレーナの目詰まりはありませんか。（掃除・お手入れの仕方参照）
●斜めに水が出る	①吐水口部を清掃してください。（掃除・お手入れの仕方参照）
●浄水の時ピーと音がする／流量が少ない	①カートリッジが目詰まりしています。水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合があります。
●ホースが引き出せない／引き出したホースが元に戻らない	①シンク下でホース（ホースストッパー）が配管等に引っかかっています。シンク下からホースを引っ張って戻してください。

商品仕様

●水栓本体		
材料の種類	＜原料樹脂＞ABS樹脂、ポリアセタール ＜金属材料＞黄銅、ステンレス　＜ゴム材料＞EPDM、NBR	
使用可能な最小動水圧	0.05MPa	
水栓使用水圧	0.05MPa～0.75MPa	
耐熱温度	60℃	
●JC0031交換用カートリッジ		**●JC0032交換用カートリッジ（鉛除去タイプ）**
材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン	ABS樹脂、ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭　不織布　セラミック	活性炭　不織布　セラミック
ろ過流量	4.0ℓ/分	3.0ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa	0.05MPa
浄水能力	遊離残留塩素 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果） CAT ※1 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果） 2-MIB ※2 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果）	遊離残留塩素 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果） CAT ※1 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果） 2-MIB ※2 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果） 溶解性鉛 （総ろ過水量1,200ℓ　除去率80%　JIS S 3201 試験結果）
ろ材の取換時期の目安	3カ月（1日13ℓ使用の場合）	3カ月（1日13ℓ使用の場合）
耐熱温度	60℃	60℃
水栓使用水圧	0.05MPa～0.75MPa	0.05MPa～0.75MPa

使用上の注意
・水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。
・温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。
・ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
・製品の破損や変形による水漏れ事故防止のため、温水をご使用の場合は６０℃以下でご使用ください。
・浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。
・２日間以上使用しなかった時は２０秒以上浄水を流してからご使用ください。
・凍結させないでください。
・本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。
・給湯器等の能力によって吐水温度、吐水量の変化があります。使い始めには、水温を確かめてからご使用ください。
・養魚用などには使用しないでください。
・水漏れ事故防止のため、当社製水栓みず工房シリーズ以外のものに取り付けないでください。
・本体を取り付けて、初めて水を通す時は「浄水」で約４分間水を流してください。(新しいカートリッジに交換した時も同様に水を流してください。)
・交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくはお取り外しをお願いします。
・水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。
・吐水口に汚れが付着した場合は、汚れを除去し、１０秒以上通水してから、ご使用ください。
・本体のお手入れは、やわらかい布・スポンジ等で水洗いしてください。

※1　CAT：2−クロロ−4、6−ビスエチルアミノ−1、3、5−トリアジン　農薬のこと。
※2　2−MIB：2−メチルイソボルネオール　かび臭のこと。

分　解　図

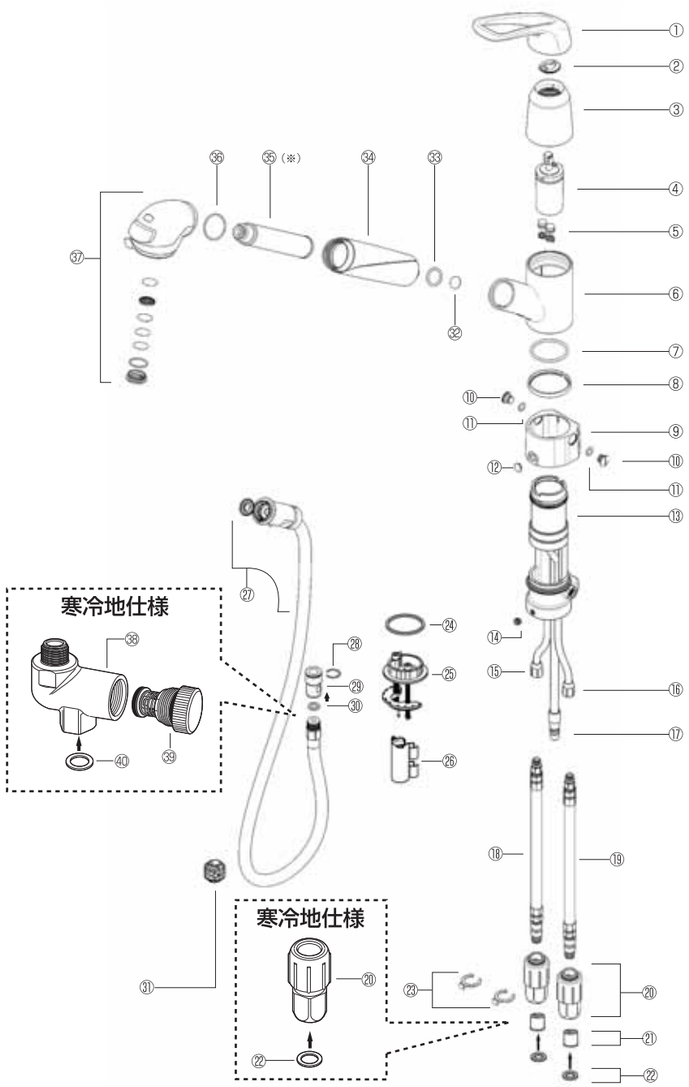

①	レバーハンドル
②	バルブ固定リング
③	バルブ固定ナット
④	セラミックバルブ
⑤	バルブパッキンセット
⑥	スパウトホルダー
⑦	O-リング
⑧	本体下C-リング
⑨	本体下カバー
⑩	分岐用ねじ
⑪	O-リング
⑫	固定プラグキャップ
⑬	本体
⑭	セパレートユニット固定プラグ
⑮	銅管（湯用）
⑯	銅管（水用）
⑰	銅管（湯水混合）
⑱	ブレードホース（水用：青）
⑲	ブレードホース（湯用：赤）
⑳	逆止ソケット
㉑	逆止弁（逆止ソケット内）
㉒	パッキン（逆止ソケット内）
㉓	C-リング
㉔	PEパッキン
㉕	上面施工ユニット
㉖	銅管ガイド
㉗	フレキシブルホース
㉘	C-リング
㉙	ワンタッチカプラ
㉚	パッキン（ワンタッチカプラ内）
㉛	ホーススストッパー
㉜	ストレーナ
㉝	O-リング
㉞	グリップ
㉟	活性炭カートリッジ（※）
㊱	O-リング
㊲	ヘッド
㊳	逆止弁付き水抜き継手
㊴	逆止弁ユニット
㊵	パッキン（逆止弁付き水抜き継手内）

（※）カートリッジを含む場合。

無料修理規定

1.取扱説明書にしたがった正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無料修理致します。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、ご購入店又は当社にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品等で本書に記載のご購入店に修理を依頼できない場合、当社にご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
イ）使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
ロ）食洗器等、周辺設備の追加・改造に起因する製品及び周辺設備の故障及び損傷。
ハ）温泉水、中水、飲料不可な井戸水利用による故障及び損傷。
ニ）お買い求め後の取付場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
ホ）火災、地震、水害、落雷、凍結、結露、公害などの自然現象や住環境に起因する不具合。
ヘ）砂やゴミかみによる不具合及びパッキン類・逆止弁・セラミックバルブ等消耗部品の劣化に起因する不具合。
ト）汚れや経年劣化による色あせ等の外観上の不具合、通常のお手入れ不足による不具合。
チ）本書の提示がない場合。
リ）本書にお客様名、ご購入店名、お買い上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後においても、当社までお問い合わせください。

■アフターサービスについて

破損した部分の交換や設置、使用上のご不明点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは

タカギ・コミュニケーションセンター
通話料無料 0120-328-413　電話受付：24時間（年中無休）
http://www.takagi.co.jp/

製造元　**株式会社　タカギ**

保　証　書

お客様	お名前
	ご住所　〒
ご購入店名	見　本
お買い上げ日	

シリーズ	JGシリーズ
品　名	蛇口一体型浄水器 みず工房エクシード
保証期間	お買い上げ日から2年間 （登録により8年の延長保証） ※カートリッジは除く